

通达广告 15800091580 版权所有.翻版必究



联胜科技

LIANSHENGKEJI


因为专注 所以专业
专利产品 仿冒必究

自动无尘磨棒机

专利号: 202121091445.7

自动辊棒涂料机

专利号: 202121973837.6

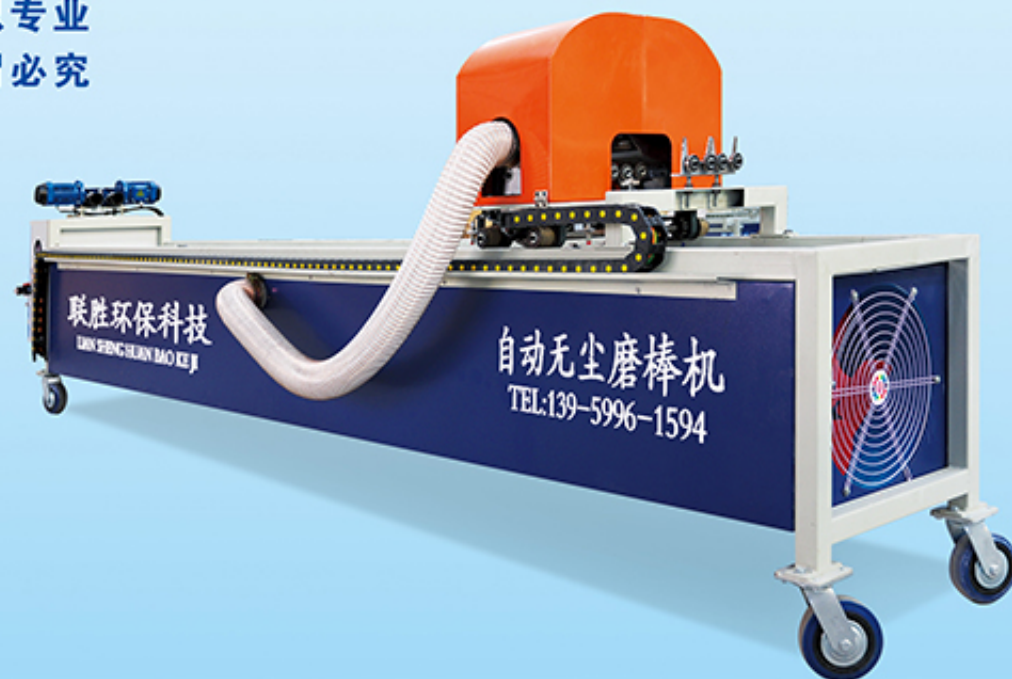

使用说明书

OPERATING INSTRUCTION

- ★自动无尘磨棒机★
- ★自动辊棒涂料机★




福建省联胜环保科技有限公司

league wins in Fujian province environmental protection technology co. LTD

地址: 泉州市南安官桥镇新圩村社庄415-23号

电话: 0595-86020393 传真: 0595-86020393

手机: 139 5996 1594 邮箱: 512277577@qq.com

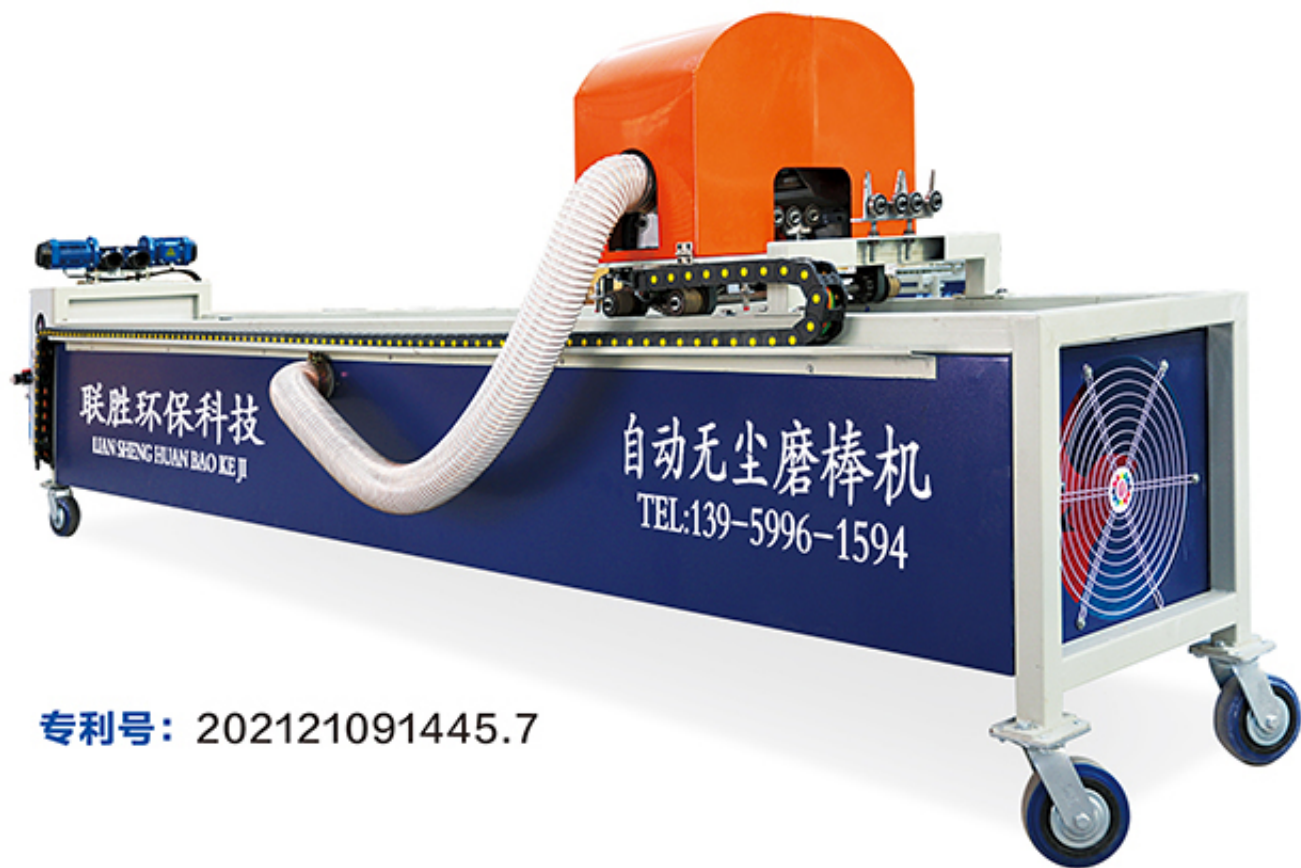

专利号：202121091445.7


一. 产品说明:

该机是一款专利环保型产品，结构紧凑、高效无尘环保，打磨效果好、效率高，自动化程度高，外观设计新颖简洁大方，触摸屏操作简单方便。

型号	电源	总功率	外形尺寸	重量	打磨效率
LSMBL-4000	380V 50HZ	6.5KW	长: 4100 宽: 670 高: 1100	500kg	24支/时
LSMBL-4500	380V 50HZ	6.5KW	长: 4560 宽: 670 高: 1100	500kg	22支/时


二. 概述:

本公司生产的自动无尘磨棒机，采用微电脑自动控制，运行安全可靠，通过水幕除尘系统将打磨粉尘进行处理，减少现场打磨粉尘飞扬对环境及周边设备的污染，采用金刚石磨轮，耐磨、打磨效率高、环保等优点。

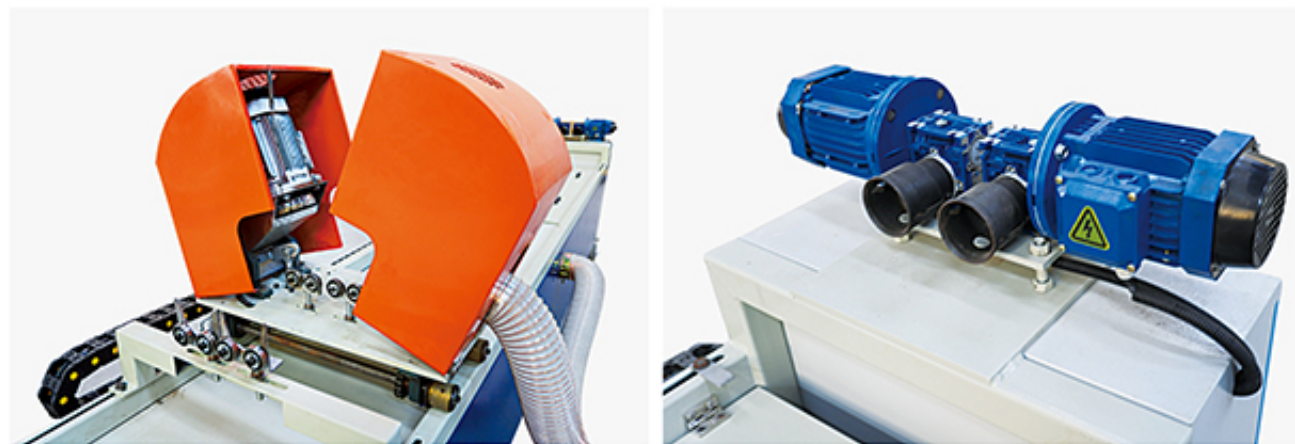

三. 使用注意事项:

1. 本机器主要适用于打磨陶瓷辊棒，不适用于其它金属类辊棒打磨。
2. 此机器工作时必须安全接地，否则会收到电击等危险。
3. 适用电源：交流220V±10%、380V±10% 50HZ
4. 在任何维修和检测调整时需要切断电源，以防止机器意外启动
5. 本机器安装时，必须准备好5平方电缆线（4芯）气源气管直径10mm 压力5Mpa。
6. 安装接电时必须专业电工按照配电柜内标示的电源相位接通电源，避免不专业人员接错零线及火线烧毁伺服驱动器及其它配电设备
7. 接通电源、气源，打开箱体盖按照要求加注清水，加注水位200-250mm位置即可，水必须没过污水泵以免缺水影响除尘效果。
8. 安装完毕后，必须长按启动按钮2秒方可启动，启动机器时先检查一下磨头电机，风机电机是否正转，如果反正，需更换主电源相位，出厂前所有电机都以按照正反转调试好了。
9. 调试磨头及辊棒是否在同一条直线时，应首先关闭电源，用力将磨机总成推到辊棒主传动一边，然后穿上辊棒将磨头下面两个支撑轮调节至合理高度并锁紧，再将磨机总成推到被动轮一侧并将被动轮调节至同样高度锁紧即可。

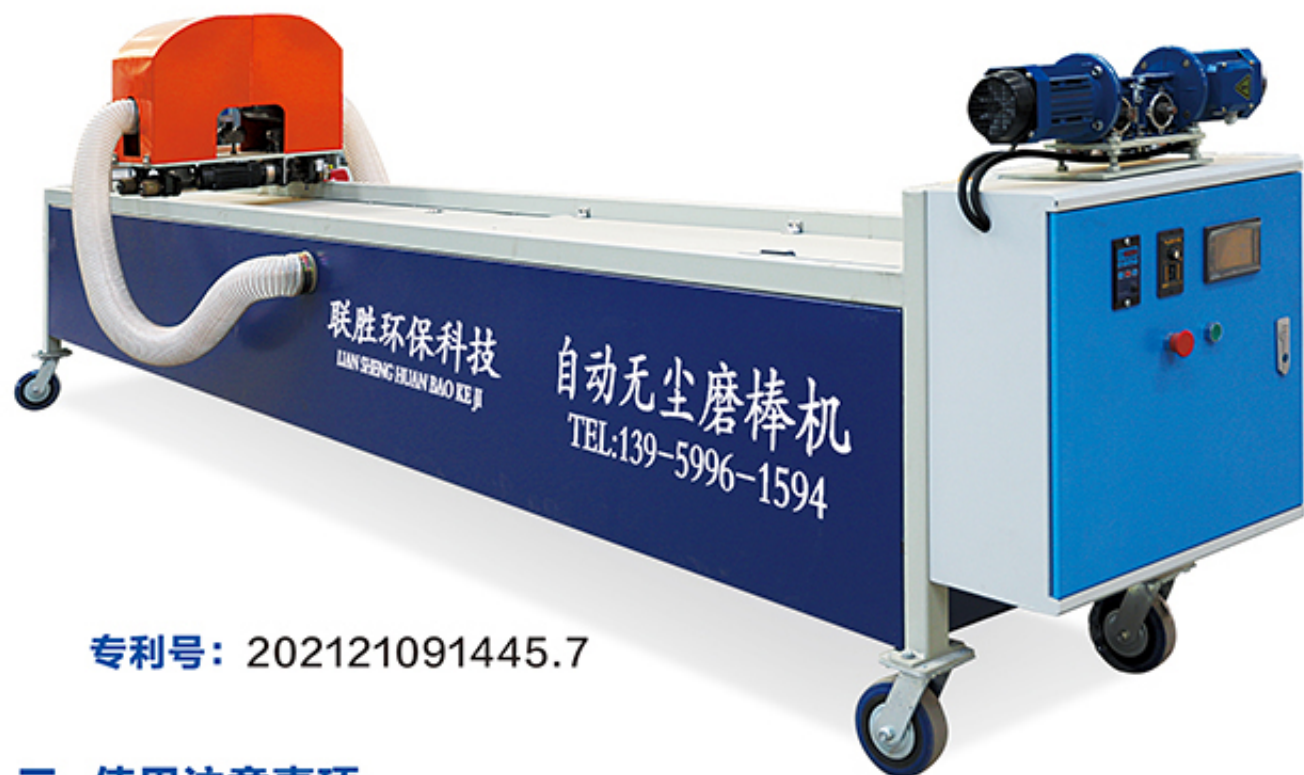


专利号：202121091445.7

三. 使用注意事项:

10. 安装调节完成后方可启动按钮开关, 机器运转时如果发现打磨不光滑时, 可适当调节电柜旁边的气压调节阀, 顺方向旋转是加大气压压力, 可调节成 (0.2-0.3Mpa), 打磨过深时需减少气压压力, 打磨时出螺旋纹时需触摸屏上调节打磨速度, 一般调到 (1200-1800之间), 根据打磨效果定速度, 如打磨出现单根螺旋纹时需要检查磨轮与辊棒是否平行, 不平行可将固定磨头侧面螺丝松开, 将磨轮调至平行后再锁紧即可, 打磨时辊棒传动机必须将速度调快。
11. 机器打磨时如发现粉尘除不掉时, 应检查两动引风管是否集水堵塞或时间长粉尘堵住吸风口, 应停机拆开风管锁扣, 检查箱体内风箱是否堵塞, 定期检查风管及风箱内污垢及粉尘, 定时清理水箱内的污泥, 保持水的深度浓度, 以免影响除尘效果, 每次打磨前必须先检查水箱及清理污泥加足水量, 清理干净机台卫生方可启动。
12. 非专业人士禁止打开电控系统以免发生触电

13. 电机配置:

磨头电机	1.1KW	2级	2台
辊棒传动电机	0.25KW	4级	2台
轴流风机电机	1.5KW	2级	1台
污水泵电机	1.5KW	4级	1台

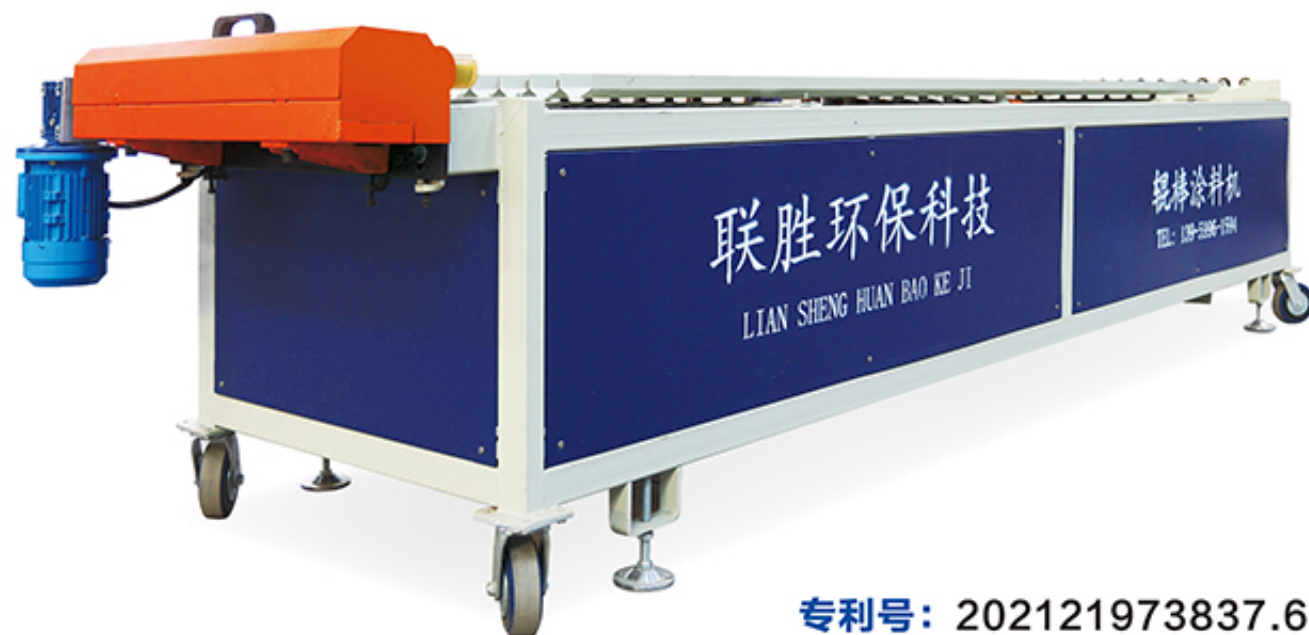


专利号：202121973837.6

一. 产品说明:

该机作为无尘磨棒机的配套产品, 辊涂涂料时均匀平滑, 无滴点现象, 对瓷砖走势及砖形有很大帮助, 辊涂效率高, 解决传统手工上涂料效率低、不均匀、浪费等缺点, 外观设计大方, 触摸屏操作简单灵活方便, 辊涂厚度及时间可以任意调整。

二. 概述:

1. 机型: LSTLL-4000型
2. 长度: 4000mm 高度: 900mm 宽度: 910mm
3. 电源: 380V 50HZ
4. 总功率: 1.49KW
5. 总重量: 420kg

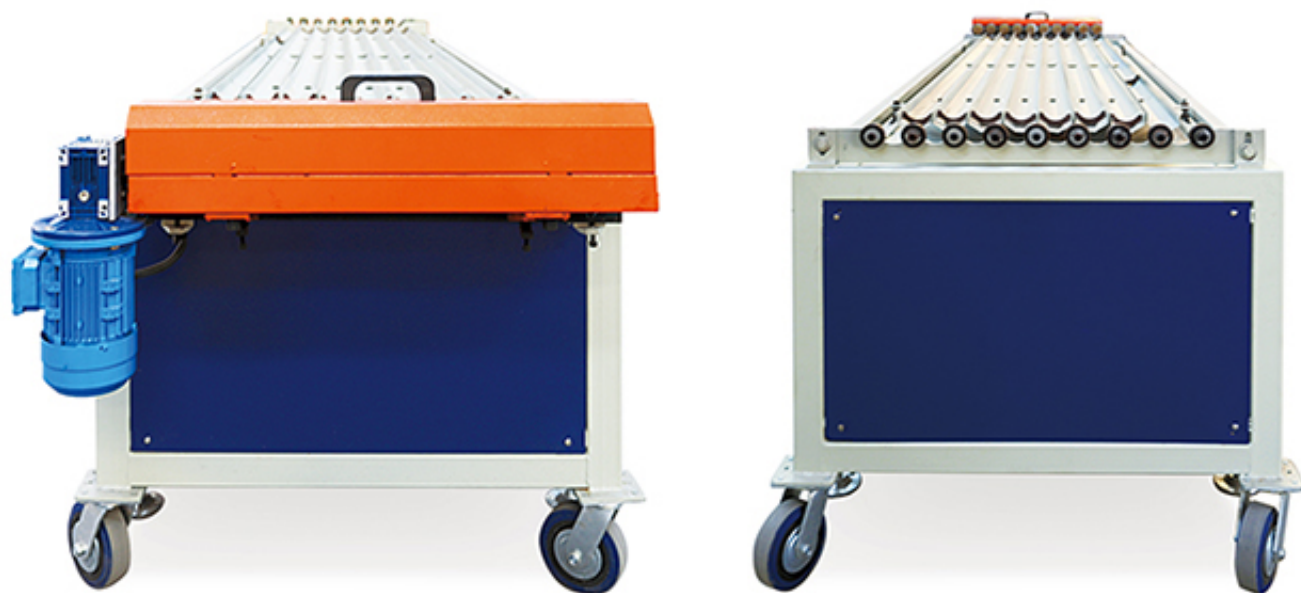

三. 使用注意事项:

1. 本机主要适用于陶瓷辊棒滚涂料，不适用于其他介质。
2. 开机前需接通电源，该机有四个调整螺杆将机器调制水平，启动开关。检查污水泵是否正转，确认正转后加入涂料，排好辊棒，涂料槽升起调整与辊棒接触高度，涂料槽内有两个挡板调整涂料所需宽度，可任意调节，挡板采用磁吸式方便灵活调节。
3. 本机采用触摸屏操作，滚涂涂料的厚度可以通过辊棒转速及升降时间来调整，升降时间越短上的越薄，反之则上的厚，辊棒速度越快上的越厚，反之上的越薄。



专利号：202121973837.6

4. 机器是通过污水管道泵将涂料桶里的涂料抽至涂料槽里，辊棒通过升降滚涂来完成工作，溢出的涂料再次回到抽浆桶循环，节省涂料不浪费，人工浇涂不均匀浪费大。
5. 维护及保养：机器上完涂料后应将抽浆桶里的涂料通过专用出口抽出储存，避免沉淀，抽完涂料后将泥浆泵底下排污阀门打开，将剩余的涂料排完，以免造成泵内沉淀堵塞，涂料排完后将机台清洗干净，下次方便使用。